



## IMPRESSA F70 / F707

Modo de empleo

#### Leyenda:

■ DISPLAY INDICACION VISUAL: sirve como información.

■ **DISPLAY INDICACION VISUAL:** Realice informe de las indicaciones.















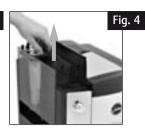



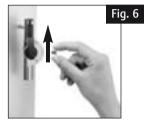

















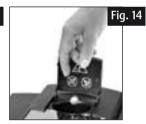





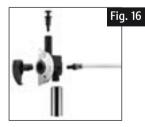





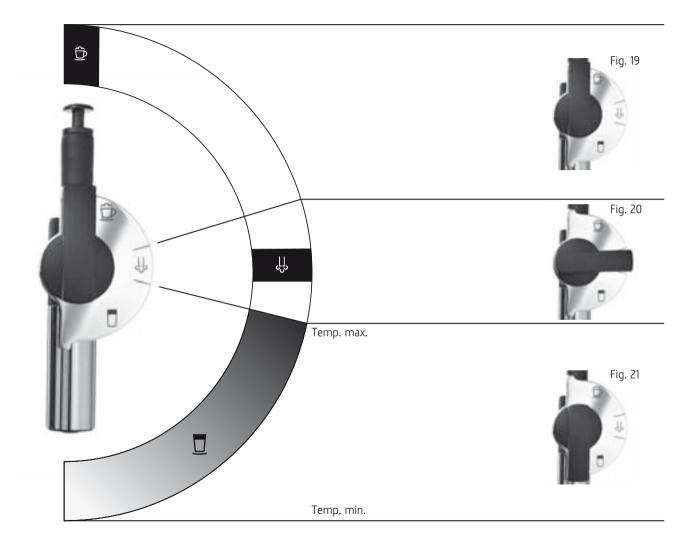

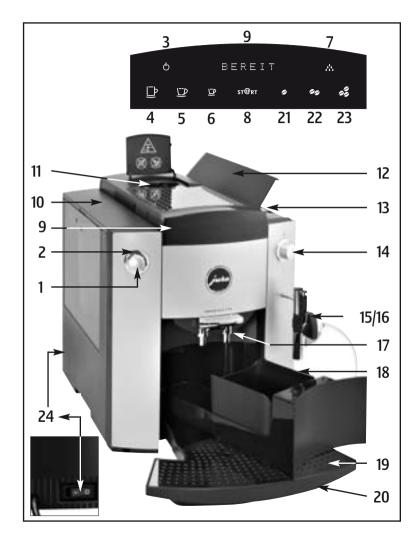

#### Dispositivos de mando

- 1. Rotary Switch
- 2. Anillo luminoso
- 3. Símbolo CONECTADO/DESCONECTADO
- 4. Símbolo 1 TAZA GRANDE
- 5. Símbolo 1 CAFÉ
- 6. Símbolo 1 ESPRESSO
- 7. Símbolo ENJUAGAR
- 8. Símbolo Start
- 9. Sistema de diálogo en display
- 10. Depósito de agua con asa de transporte
- 11. Embudo de relleno para café premolido
- 12. Tapadera del depósito de granos de café
- 13. Tapa de conservación del aroma
- 14. Llave (Grifo) para la extracción de vapor/aqua caliente
- 15. Tubo Profi-Auto-Cappuccino con tubo de aspiración de leche
- 16. Tubo de agua caliente cambiable (véase Fig. 5)
- 17. Salida de café graduable en altura
- 18. Cajón para posos de café
- 19. Rejilla escurridora
- 20. Recogegotas
- 21. Símbolo SUAVE
- 22. Símbolo NORMAL
- 23. Símbolo FUERTE
- 24. Interruptor principal

## Indice

1.	Instrucciones de seguridad	page 7	15.3 Menú enjuagar	page 19
	1.1 Advertencias	page 7	15.4 Programación del aroma	
	1.2 Medidas de seguridad	page 7	INTĚNSO o ESTÁNDAR	page20
2.	Preparación de la IMPRESSA	page 7	15.5 Programación de la temperatura	page20
	2.1 Control de la tensión de red	page 7	15.6 Programación de la hora	page20
	2.2 Control del cortacircuito	page 8	15.7 Programación de la hora	
	2.3 Llenar el depósito de agua		de conexión automática	page 21
	2.4 Rellenar granos de café		15.8 Programación de la hora	
	2.5 Ajuste del mecanismo molturador	page 8	de desconexión automática	page 21
	2.6 Interruptor principal	page 8	15.9 Contador de tazas interrogable	page 22
3.	Su primera taza de café	page 9	15.10 Programación del idioma	page 22
4.	Ajuste del grado hidrotimétrico	page 9	15.11 Programación para la indicación	
5.	Utilización del cartucho filtrante CLARIS plus	page 10	24H/AM/PM	page 23
	5.1 Introducir el filtro	page 10	15.12 Programación para la indicación ML/OZ	page 23
	5.2 Cambiar el filtro	page 11	15.13 Programación Exit	page24
	5.3 Cambiar el filtro sin requerimiento sobre		16. Servicio y mantenimiento	page24
	el display	page 12	16.1 Rellenar con agua	page24
ŝ.	Enjuagar la IMPRESSA	page 12	16.2 Vaciar el cajón para los posos	page24
	6.1 Enjuagado de la IMPRESSA		16.3 Falta la banjea recogegotas	
	sin requerimiento sobre el display		16.4 Rellenar con granos de café	page25
7.	Ajustar la cantidad de agua para un café	page 12	16.5 Cambiar el filtro	
3.	Extracción de 1 taza de café		16.6 Limpiar la IMPRESSA	page 25
	Extracción de 2 tazas de café		16.7 IMPRESSA calcificada	
ე.	Extracción de café con café premolido	page 14	16.8 Instrucciones generales de limpieza	page 25
1.	Extracción de agua caliente	page 14	16.9 Vaciar el sistema	page26
2.	Extracción de vapor	page 15	17. Limpieza	page26
3.	Extracción de cappuccino con el tubo		17.1 Limpieza sin requerimiento sobre el display	page 27
	Profi-Auto-Cappuccino	page 16	18. Descalcificación	page 27
	13.1 Extracción de leche caliente con el tubo		18.1 Descalcificación sin requerimiento sobre	
	Profi-Auto-Cappuccino		el display	page28
	13.2 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino		19. Eliminación	
	13.3 Enjuague del tubo Profi-Auto-Cappuccino		20. Consejos para un café perfecto	page29
	13.4 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino	page 18	21. Mensajes	page30
	Desconectar la IMPRESSA		22. Problemas	
5.	Programación		23. Indicaciones jurídicas	
	15.1 Programación del filtro		24. Datos técnicos	page 32
	15.2 Programación del grado hidrotimétrico	page 19		

# Sp

#### Antes de comenzar

Reciba nuestra felicitación por haber adquerido esta IMPRESSA. Para asegurar que su IMPRESSA siempre funcione correctamente, rogamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo guarde debidamente, de modo que pueda consultarlo en cualquier momento.

Para el caso de que le hagan falta informaciones adicionales o si surgieran problemans que según su juicio no estén suficientemente explicados en este manual de instrucciones, rogamos ponerse en contacto con su comercio especializado local o directamente con nosotros para pedir la información deseada.



En el sitio web www.jura.com podrá encontrar consejos útiles para el manejo y el cuidado de su IMPRESSA.

#### 1. Instrucciones de seguridad

#### 1.1 Advertencias

- Niños no son capaz de reconocer peligros que pueden presentarse al manejar un electrodoméstico; por eso nunca dejar a un niño manipular un electrodoméstico sin vigilancia.
- La máquina de café solamente deberá ser accionada por personas instruidas.
- Nunca poner en funcionamiento una máquina de café defectuosa o una máquina de café con línea de alimentación defectuosa.
- No abra nunca la máquina de café y no intente abrirla. Las reparaciones solamente deberán realizarse por un servicio técnico autorizado con piezas de repuesto y accesorios originales.
- La máquina de café no deberá sumergirse dentro del agua.

#### 1.2 Medidas de seguridad

- Nunca exponer la máquina de café a influencias meteorológicas (lluvia, nieve, heladas) y no manipular la máquina con las manos mojadas.
- Colocar la IMPRESSA sobre una superficie estable, horizontal y resistente contra posibles derrames de agua. Nunca debe colocarse sobre superficies calientes (zonas de calentamiento). Elija un emplazamiento inaccesible para niños.
- En caso de ausencia prolongada (vacaciones etc.) siempre desenchufar el cable de alimentación.
- Al desenchufar el cable de alimentación, prestar atención de no tirar del cable o de la misma máquina de café.
- La máquina de café está conectada con la red de alimentación por medio de una línea de alimentación. Preste atención de que nadie pueda tropezar con la línea de alimentación y tirar la máquina de café al suelo. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- No meta la máquina de café o piezas sueltas de la máquina al lavavajillas.
- Elegir el lugar de emplazamiento de la máquina de café considerando la necesidad de que haya una buena circulación de aire, para que la máquina guede protegida contra sobrecalentamientos.

## 2. Preparación de la IMPRESSA

#### 2.1 Control de la tensión de red

La IMPRESSA está ajustada desde fábrica a la correcta tensión de alimentación. Por favor controle si la tensión de alimentación en su casa corresponde con las indicaciones de la placa de características, situada en la parte inferior de su IMPRESSA.

#### 2.2 Control del cortacircuito

La IMPRESSA está concebida para una intensidad de corriente de 10 amperios. Por favor controle, si el cortacircuito está dimensionado correspondientemente.

### 2.3 Llenar el depósito de aqua

- El depósito se debe rellenar exclusivamente con aqua fresca y fría. Nunca deberá rellenarse con leche, aqua mineral u otra clase de líquidos.
- Desmonte primeramente el depósito de agua y enjuágelo bien con agua fría del grifo (Fig. 4).
- Rellene a continuación el depósito de agua y vuelva a colocarlo en la máguina de café. Preste atención de colocar correctamente el depósito de aqua y de que encaje bien.

## 2.4 Rellenar granos de café

- Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su máquina y para evitar tiempos de parada a causa de reparaciones, rogamos observar que el mecanismo molturador de su máquina de café no es apropiado para granos de café a los que se les haya añadido algún complemento durante o después de la torrefacción (como p.ej. azúcar). La utilización de tales mezclas de café puede provocar deterioros del mecanismo molturador. Las disposiciones de garantía no cubren ninguna clase de gastos de reparación que resulten al respecto.
- Abra primeramente la tapa del depósito (12) para café en granos y aparte la tapa de conservación del aroma (13).

- Elimine posibles suciedades o cuerpos extraños que se encuentren en el depósito para el café en granos.
- Rellene el depósito para el café con granos de café y vuelva a cerrar la tapa del depósito.

#### 2.5 Ajuste del mecanismo molturador

Existe la posibilidad de adaptar el mecanismo moltulador al grado de torrefacción de su café. Nuestra recomendación para;

torrefacción poco intensa

→ un ajuste más fino (cuanto más pequeño sea el granulado, más fino resulta el grado de molienda)

torrefacción muy intensaun → ajuste más grueso (cuanto más grande sea el granulado, más grueso resulta el grado de molienda)

- El grado de molienda deberá ajustarse solamente estando en funcionamiento el mecanismo molturador.
- Abra primeramente la tapa del depósito (12) para café en granos y aparte la tapa de conservación del aroma (13).
- Para ajustar el grado de molienda, deberá ajustar el botón giratorio (Fig. 2) a la posición deseada.

## 2.6 Interruptor principal

- Antes de la puesta inicial en fucionamiento debe accionar el conmutador de alimentación (24) en su IMPRESSA.
- En caso de ausencias prolongadas (vacaciones etc.) recomendamos apagar su IMPRESSA con el interruptor principal (24).

# Sp

#### 3. Su primera taza de café

- Rellene el depósito para el café (12) con granos de café.
- Ponga en marcha su IMPRESSA con el interruptor principal (24).
- **DISPLAY (**)
  Su IMPRESSA está en disposición de servicio.
- Toque el símbolo 🖒 (3).
- DISPLAY SPRACHE
  DEUTSCH
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el idioma deseado en el display (Fig. 17).
- Por ejemplo hasta que aparezca en el DISPLAY IDIOMA ESPAÑOL
- Confirme ahora su selección pulsando el interruptor giratorio (1) (Fig. 17).
- DISPLAY LLENAR AGUA
- Rellene el depósito de agua (10) con agua fresca.
- DISPLAY ABR. GRIFO
- Coloque un recipiente debajo del tubo Easy-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10).
- Abra ahora la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig.12).
- DISPLAY SISTEMA SE LLENA
- DISPLAY CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).

- DISPLAY SISTEMA SE LLENA
- DISPLAY CALENTANDO
- DISPLAY PULSAR CUIDADO
- Toque el símbolo 🔥 (7).
- La máquina se enjuaga.
- DISPLAY EN|UAGA
- DISPLAY LISTO
- Si apareciera sobre el Display el mensaje PONER CAFÉ, vuelva a pulsar el botón de extracción de café. Aún no se ha rellenado el molinillo con granos de café.
- Para conseguir una crema extraordinaria podrá adaptar la salida del café orientable en altura (17) individualmente al tamaño de sus tazas (Fig. 3).

## 4. Ajuste del grado hidrotimétrico

- Dentro de la IMPRESSA se calienta agua. Esto puede provocar una calcificación como consecuencia del uso, que se indicará automáticamente. Antes de la primera puesta en funcionamiento, deberá ajustarse la IMPRESSA a la dureza del agua utilizada. Utilize para este efecto los bastoncitos de prueba que vienen adjuntos.
- 1º de dureza en Alemania corresponde a 1,79º de dureza en Francia.
- Si es que el filtro está activado, ya no aparecerá la rutina Dureza del agua.



La IMPRESSA dispone de de 5 grados de dureza que podrán ajustarse y que serán indicados sobre el display mientras se realize el ajuste del grado hidrotimétrico del agua.

Las indicaciones sobre el display significan:

NIVFI la función dureza del agua está desconectada

grado hidrotimétrico del agua en Alemania 1–7° NIVEL 1 grado hidrotimétrico del agua en Francia 1,79 –12,53°

NIVEL 2 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 8-15° grado hidrotimétrico del agua en Francia 14,32 – 26,85°

NIVEL 3 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 16 – 23° grado hidrotimétrico del agua en Francia 28,64 – 41,14°

NIVEL 4 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 24-30° grado hidrotimétrico del agua en Francia 42,96 – 53,7°

La IMPRESSA está ajustada desde fábrica a un grado hidrotimétrico del agua NIVEL 3. Existe la posibilidad de modificar este ajuste. Para ello deberá proceder de la siguiente manera:

- DISPLAY ||STO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca DISPLAY FILTRO -//
- DISPLAY FILTRO -
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el siguiente mensaje sobre el display:
- DISPLAY DURF7A
- Pulse entonces el Rotary Switch (1) para entrar en esta rutina.
- DISPLAY NIVEL 3
- A continuación gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el nivel deseado.

- Por eiemplo DISPLAY NIVEL 4
- Confirme el nivel que haya seleccionado pulsando el Rotary Switch (1).
- DISPLAY DURF7A
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca DISPLAY FXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

#### 5. Utilización del cartucho filtrante CLARIS plus



La utilización correcta del cartucho filtrante CLARIS plus, hará innecesaria la descalcificación de su máquina de café. Más informaciones sobre los cartuchos filtrantes CLARIS plus podrá encontrar en el folleto »CLARIS plus. Vigoroso contra la cal. Suave con la máquina de café.«

#### 5.1 Introducir el filtro



El enjuage del filtro terminará encuanto se haya extraido 1/2 litro de agua. Para garantizar una función inmejorable no deberá cerrar la llave (14) hasta que se indique


DISPLAY CERR. GRIFO.

- Abra la tapa del soporte para el cartucho filtrante. Introduzca el cartucho en el depósito de aqua presionando ligeramente sobre el mismo (Fig. 1).
- Cierre la tapa del soporte para el cartucho hasta que pueda oir que se ha engatillado.
- Rellene el depósito de aqua con aqua fría y fresca del grifo y vuélvalo a introducir en la máquina.

- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ ISPLAY FILTRO -//
- Pulse entonces el Rotary Switch (1) para entrar en esta rutina.
- DISPLAY NO -
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el siguiente mensaje sobre el display:
- DISPLAY SÍ /
- Pulse el Rotary Switch (1) para activar el cartucho filtrante.
- DISPLAY COLOCAR ABR. GRIFO
- Coloque un recipiente lo suficientemente grande (mín. 1/2 litro) debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10).
- Gire la palanca de selección del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) hasta la posición para vapor (Fig. 20).
- Si aún no ha procedido, introduzca ahora el filtro CLARIS plus.
- Abra la llave de extracción para vapor / aqua caliente (14) (Fig. 12).
- DISPLAY FILTRO ENJUAGA
- DISPLAY CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14). Su IMPRESSA se calienta a la temperatura adecuada de café.
- DISPLAY CALENTANDO
- DISPLAY LISTO
- Ahora el filtro está activado. El resultado es que en el modo de programación ya no aparecerá la rutina Dureza del agua.

#### 5.2 Cambiar el filtro




- El enjuage del filtro terminará encuanto se haya extraido 1/2 litro de agua. Para garantizar una función inmejorable no deberá cerrar el grifo (14) hasta que se indique en el display
- DISPLAY CAMBIAR FILTRO / MÁQUINA LISTA
- Toque el símbolo 🔥 (7).
- DISPLAY CAMBIAR ABR. GRIFO
- Saque el depósito de agua de la máquina y vacíelo.
- Abra la tapa del soporte para el cartucho filtrante. Introduzca el cartucho en el depósito de agua presionando ligeramente sobre el mismo (Fig. 1).
- Cierre la tapa del soporte para el cartucho hasta que pueda oir que se ha engatillado.
- Rellene el depósito de agua con agua fría y fresca del grifo y vuélvalo a introducir en la IMPRESSA.
- Coloque un recipiente lo suficientemente grande (mín. 1/2 litro) debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10).
- Gire la palanca de selección del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) hasta la posición para vapor (Fig. 20).
- Abra el grifo para extracción de vapor/agua caliente (14) (Fig. 12).

- DISPLAY FILTRO ENJUAGA
- DISPLAY CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- DISPLAY CALENTANDO
- DISPLAY LISTO

## 5.3 Cambiar el filtro sin requerimiento sobre el display

- Pulsar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO √.
- Pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY SÍ /
- Vuelva a pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY COLOCAR/ABR.GRIFO
- El programa »Cambio del filtro« está activado. Proceda ahora tal y como está descrito en el Cap. 5.2 a partir de
   DISPLAY CAMBIAR/ABR.GRIFO.

#### 6. Enjuagar la IMPRESSA

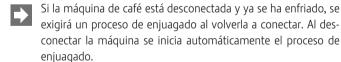

- Toque el símbolo 🖒 (3).
- DISPLAY CALENTANDO
- DISPLAY PULSAR CUIDADO

- Toque el símbolo 🏡 (7).
- DISPLAY ENJUAGA
- DISPLAY LISTO

## 6.1 Enjuagado de la IMPRESSA sin requerimiento sobre el display

- Pulsar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO -//.
- Girar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** SERVICIO.
- Pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY EN|UAGAR
- Vuelva a pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY ENJUAGA
- DISPLAY PREPARADO

## 7. Ajustar la cantidad de agua para un café



La indicación en ml es un valor de orientación y puede diferir de la cantidad efectiva.



También podrá modificar la cantidad de agua / interrumpir la extracción estando el proceso en curso. Gire el interruptor giratorio (1) hasta que aparezca la indicación deseada en ml sobre el display.

La cantidad de agua para un café puede dosificarse en pasos de 5 ml por medio del Rotary Switch (1).

■ DISPLAY LISTO

- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la cantidad de agua deseada para un café en el display (9):
- Por ejemplo hasta que el **DISPLAY** indique 120 ml

#### 8. Extracción de 1 taza de café

- Podrá elegir 3 diferentes grados de intensidad para el café.
  Tocando los símbolos / / / / podrá elegir el grado de intensidad. SUAVE / NORMAL / FUERTE.
- Por medio del Rotary Switch (1) podrá ajustar la cantidad de aqua para un café antes de la extracción.
- Tocando el símbolo **st@rt** (8) podrá parar la extracción de café antes de tiempo.
- La cantidad de agua de la última extracción permanecerá memorizada en su IMPRESSA hasta la siguiente extracción.
- Con una breve pulsación sobre el Rotary Switch (1) podrá llamar la cantidad de agua de la última extracción.
- DISPLAY LISTO
- Coloque una taza debajo de la salida de café graduable en altura (17).
- Toque el símbolo 🗩 (5).
- DISPLAY CAFÉ
- Toque el símbolo de aroma deseado
- P.ej. 🦸 (aroma FUERTE)
- DISPLAY FUERTE
- Toque el símbolo **st@rt** (8).

- **PISPLAY** 160 ML (este es el último ajuste de la cantidad de agua para un café).
- El anillo luminiso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la cantidad de agua deseada para un café en el display (9).
- DISPLAY p.ej. 120 ML
- DISPLAY CAFÉ
- Se está preparando su café.
- DISPLAY LISTO

#### 9. Extracción de 2 tazas de café

- Al extraer 2 tazas de café no se podrá elegir el grado de intensidad para el café. Se extraerán automáticamente 2 tazas de café suave.
- Por medio del Rotary Switch (1) podrá ajustar la cantidad de agua para un café antes de la extracción.
- Tocando el símbolo **st@rt** (8) podrá parar la extracción de café antes de tiempo.
- La cantidad de agua de la última extracción permanecerá memorizada en su IMPRESSA hasta la siguiente extracción.
- Con una breve pulsación sobre el Rotary Switch (1) podrá llamar la cantidad de aqua de la última extracción.
- DISPLAY LISTO
- Coloque dos tazas debajo de la salida de café graduable en altura (17).

- Toque dos veces el símbolo deseado para la extracción de café
- DISPLAY 2 CAFÉS
- **DISPLAY** 120 ML (este es el último ajuste de la cantidad de agua para un café).
- El anillo luminiso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la cantidad de agua deseada para un café en el display (9).
- DISPLAY p.ej. 210 ML
- DISPLAY 2 CAFÉ
- Se está preparando su café.
- DISPLAY LISTO

## 10. Extracción de café con café premolido

- No utilize nunca café instantáneo que sea soluble en el agua. Nosotros le recomendamos utilizar siempre y exclusivamente polvo de granos de café recién molidos o café premolido y embalado al vacío. No cargue nunca más de dos porciones de polvo de café. La boca de relleno no es ningún depósito de almacenamiento. Preste atención de que el grado de molienda del café en polvo que vaya a utilizar no sea demasiado fino. De lo contrario pueden producirse obstrucciones en el sistema y el café sólo podra salir de gota en gota.
- Si se ha cargado una cantidad insuficiente de café en polvo, aparecerá un mensaje en el display indicando este estado. La IMPRESSA interrumpe el proceso y vuelve al estado de preparado.
- También podrá interrumpir anticipadamente la extracción pulsando cualquiera de los botones de extracción para café.

- DISPLAY LISTO
- Coloque 1 taza o 2 tazas vacías debajo de la salida de café graduable en altura (17)
- Abra la tapadera del embudo de relleno para café premolido (11).
- DISPLAY PONER
  POLVO
- Vierta ahora una o dos cucharitas de medida arrasada de café premolido en el embudo de relleno para café premolido (11) (Fig. 15) y vuelva a cerrar la tapadera.
- DISPLAY ELEGIR TECLA
- Elija el botón de extracción.
- Toque el símbolo **st@rt** (8).
- **DISPLAY** 120 ml (este es el último ajuste de la cantidad de agua para un café).
- El anillo luminoso (2) está activado
- Volviendo a girar el Rotary Switch (1) podrá elegir individualmente la cantidad de agua para un café:
- Por ejemplo: DISPLAY 210 ml
- DISPLAY CAFÉ
- Se prepara el producto deseado.
- DISPLAY LISTO

#### 11. Extracción de agua caliente

La cantidad de agua caliente de la última extracción permanecerá memorizada en su IMPRESSA hasta la siguiente extracción.

- En vista de obtener un flujo de agua perfecto, deberá montar la tobera del agua caliente (Fig. 5). No cambie la tobera del agua caliente directamente después de haber extraído agua, ya que está bastante caliente.
- Al sacar agua caliente, puede que al principio empieze a salpicar. Impida el contacto directo con la piel.

#### ■ DISPLAY LISTO

- Coloque una taza debajo de la tobera de agua caliente descambiable (16).
- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig.12).
- El anillo luminoso (2) está activado
- DISPLAY VAPOR
- Toque el símbolo **st@rt** (8).
- Por ejemplo DISPLAY 140 ml
- DISPLAY AGUA
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la cantidad de agua deseada para un café en el display.
- Por ejemplo DISPLAY 200 ml
- DISPLAY AGUA
- Una vez conseguida la cantidad de agua deseada aparecerá en el display el mensaje:
- DISPLAY CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- DISPLAY LISTO
- Es posible que debido al sistema aún salga algo de agua antes de cerrar el GRIFO.

#### 12. Extracción de vapor

- La función de vapor se utiliza para la preparación de espuma de leche, leche caliente, así como para el proceso de limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).
- Con el tubo espumador de 2 salidas disponible opcionalmente pueden calentarse y espumarse líquidos mediante la función de vapor.
- Preste atención a que el tubo esté correctamente colocado para proceder a la extracción de vapor. En caso de obstrucción del tubo por partículas de leche o en caso de montaje incorrecto, existe el peligro de que el tubo pueda saltar durante el funcionamiento.
- Debido a las condiciones del sistema, durante la extracción de vapor sale en primer lugar algo de agua. No obstante, el resultado no se ve afectado por ello de ningún modo.
- Al inicio de la extracción de vapor pueden producirse salpicaduras. El tubo se calienta durante el funcionamiento. Evite el contacto directo con la piel.


#### ■ DISPLAY HSTO

- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig. 12) para extraer vapor.
- El anillo luminoso (2) está activado.
- DISPLAY VAPOR
- Podrá ajustar el tiempo de extracción de vapor de manera individual. Para ello gire el interruptor giratorio (1) hasta que aparezcan los SEG deseados en el display.
- Por ejemplo **DISPLAY** 35 SEG

- Si no modifica el tiempo de estracción de vapor por medio del Rotary Switch (1), obtendrá la cantidad de vapor de la última extracción.
- Durante el proceso de extracción aparecerá el rótulo VAPOR en el Display (9).
- Una vez extraida la cantidad deseada de vapor aparecerá el mensaje CERR. GRIFO en el Display (9).
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- DISPLAY LISTO
- Es posible que debido al sistema aún salga algo de vapor antes de cerrar la llave.
- Dispone de la opción de interrumpir anticipadamente la extracción de vapor en cualquier momento simplemente cerrando el grifo para extracción de vapor/aqua caliente (14).

## 13. Extracción de cappuccino con el tubo Profi-Auto-Cappuccino

- El cappuccino se compone de un tercio de café espresso, uno de leche caliente y uno de espuma de leche. El tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) le permitirá crear el porcentaje de leche. Durante la extracción de vapor se origina una presión negativa que aspira la leche con ayuda del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) y produce espuma de leche.
- Para lograr un funcionamiento adecuado, debe limpiarse regularmente el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).

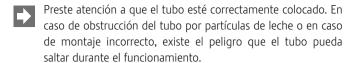

- Retire la tapa protectora del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) antes de utilizarlo por primera vez (Fig. 6). La tapa protectora sólo se utiliza durante el transporte, como protección contra la penetración de impurezas.
- Tome el tubo de aspiración de leche incluido en el Welcome Pack y empálmelo con el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).
- Introduzca el otro extremo del tubo de aspiración de leche en un Tetrapak de leche o introdúzcalo en un recipiente de leche (Fig. 7).
- Coloque una taza debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 7).
- Los excelentes termos de leche son un práctico complemento para todos los amantes de las especialidades con leche. Mantienen la leche fresca durante todo el día y están perfectamente adaptados al diseño de su IMPRESSA. Puede encontrar todos los accesorios originales JURA en su comercio especializado.
- Gire la palanca de selección del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) hasta la posición para espuma de leche (Fig. 19).
- DISPLAY LISTO
- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig. 12) para extraer vapor. La espuma de leche se está preparando.
- El anillo luminoso (2) está activado.
- DISPLAY VAPOR

- Podrá ajustar el tiempo de extracción de vapor de manera individual. Para ello gire el interruptor giratorio (1) hasta que aparezcan los SEG deseados en el display.
- Por ejemplo **DISPLAY** 35 SEG
- Si no modifica el tiempo de estracción de vapor por medio del Rotary Switch (1), obtendrá la cantidad de vapor de la última extracción.
- Adapte el tiempo de extracción de vapor al tamaño de su taza.
- Durante el proceso de extracción aparecerá el rótulo VAPOR en el Display (9).
- Una vez extraida la cantidad deseada de vapor aparecerá el mensaje CERR. GRIFO en el Display (9).
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- DISPLAY LISTO
- Debido a las condiciones del sistema, antes de cerrar el GRIFO puede seguir saliendo vapor y goteando algo de leche.
- Dispone de la opción de interrumpir anticipadamente la extracción de vapor en cualquier momento simplemente cerrando el grifo para extracción de vapor/aqua caliente (14).
- Ponga ahora su taza con la espuma de leche debajo de la salida de café y extraiga el producto de café deseado (Fig. 8).
   Su cappuccino ya está listo.

## 13.1 Extracción de leche caliente con el tubo Profi-Auto-Cappuccino



Gire la palanca de selección del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) hasta la posición para leche (Fig. 21).

El proceso para la extracción de leche caliente es similar al proceso para la extracción de espuma de leche para cappuccino (capítulo 13).

## 13.2 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino



Para que el tubo Profi-Auto-Cappuccino funcione sin problemas, debe enjuagarlo con agua después de cada preparación de leche.



Su IMPRESSA no le va a requerir que enjuague el tubo Profi-Auto-Cappuccino.

## 13.3 Enjuague del tubo Profi-Auto-Cappuccino

- Retire cuidadosamente el tubo Profi-Auto-Cappuccino de su IMPRESSA.
- Desmonte el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) en sus componentes individuales (Fig. 16).
- Enjuague minuciosamente todas las piezas del tubo poniéndolas bajo el grifo del agua.
- Monte de nuevo el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) y acóplelo de nuevo a su IMPRESSA.

#### 13.4 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino

- Para que el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) funcione correctamente, debe limpiarlo diariamente siempre que haya preparado espuma de leche o leche caliente.
- Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).
- Puede adquirir el purificador Auto-Cappuccino JURA en su comercio especializado.
- Coloque un recipiente debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15). (Fig. 9)
- Llene un segundo recipiente con 2,5 dl de agua fresca y añada un tapón del purificador Auto-Cappuccino.
- Sumerja el tubo de aspiración de leche en el segundo recipiente con el purificador Auto-Cappuccino. (Fig. 9)
- Gire la palanca de selección del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) hasta la posición para leche (Fig. 21) o hasta la posición para espuma de leche (Fig. 19).
- DISPLAY ||STO
- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig. 12) para extraer vapor.
- Extraiga vapor hasta que el recipiente con el purificador Auto-Cappuccino esté vacío.
  - De este modo se lavan el tubo Profi-Auto-Cappuccino y el tubo de aspiración de leche.
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- DISPLAY LISTO



Es posible que debido al sistema aún salga algo de vapor antes de cerrar la llave.

- Llene el recipiente con 2,5 dl de agua fresca. Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente con el agua fresca.
- Abra el grifo de extracción de vapor/agua caliente (14) (Fig. 12) para extraer vapor.
- Extraiga vapor hasta que el recipiente con agua fresca esté vacío. El tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) y el tubo de aspiración de leche se enjuagan así con agua fresca.
- La limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) ha concluido, su IMPRESSA está lista para funcionar.

#### 14. Desconectar la IMPRESSA

Para garantizar un perfecto funcionamiento de su IMPRESSA, rogamos apagar la máquina con el interruptor principal (24) cuando ya sólo esté iluminado el símbolo 🖒 (3) sobre el display (9).

#### ■ DISPLAY ||STO

- Desconecte la IMPRESSA por medio del botón de puesta en funcionamiento 🖒 (3).
- DISPLAY ENJUAGA
- Se activa el enjuagado automático de apagado.
- **DISPLAY** (b)
  Su IMPRESSA está en disposición de servicio.



La IMPRESSA está ajustada desde fábrica de tal manera, que permite extraer un café sin necesidad de programación adicional. Para adaptar el resultado a su propio gusto, existe la posibilidad de programar individualmente algunos valores.

Podrán programarse los siguientes niveles:

- filtro
- dureza del agua
- cuidado
- aroma
- temperatura
- hora
- hora de conexión automática
- hora de desconexión automática
- extracciones
- selección del idioma
- display
- exit



Para conseguir acceso al menú de programación, deberá pulsar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

DISPLAY FILTRO -//



#### **Rotary Switch**

Al girar este interruptor podrá modificar los valores ajustados o seleccionar la siguiente rutina.

Pulsando este interruptor podrá llamar los valores o almacenar los valores seleccionados (Fig. 17).

### 15.1 Programación del filtro

Consulte al respecto el capítulo 5.1 »Introducir el filtro«.

#### 15.2 Programación del grado hidrotimétrico

Consulte al respecto el capítulo 4 »Ajuste del grado hidrotimétrico«

## 15.3 Menú enjuagar

- DISPLAY LISTO
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ISPLAY FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY EN|UAGAR
- Gire el Rotary Switch (1)
- DISPLAY EN|UAGAR
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la rutina deseada de programación sobre el display (9).
- DISPLAY p.ej. ENJUAGAR, LIMPIEZA, FILTRO, DESCALC. o EXIT
- DISPLAY p.ej. LIMPIEZA
- Pulse el Rotary Switch (1).
- Se inicia el programa de limpieza.
- DISPLAY VACIAR BANDEJA
- Continúe siguiendo las instrucciones del Cap.17 Limpieza a partir del punto 3.

PISPLAY VACIAR BANDEJAL



## 15.4 Programación del aroma INTENSO o ESTÁNDAR



El aroma está ajustado desde fábrica al valor intenso. Si este es su deseo, existe la posibilidad de ajustar el aroma al valor estándar.

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ISPLAY FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina Aroma.
- DISPLAY AROMA
- Pulse el Rotary Switch (1).
- DISPLAY INTENSO
- A continuación gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el siguiente mensaje en el display:
- DISPLAY ESTÁNDAR
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY AROMA
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  DISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

#### 15.5 Programación de la temperatura

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO -//

- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina Temperatura.
- DISPLAY TEMP.
- Pulse el Rotary Switch (1).
- DISPLAY ALTA
- Ahora gire el Rotary Switch (1) para modificar la temperatura de AL-TA a NORMAL (o viceversa).
- DISPLAY NORMAL
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY TEMP.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

## 15.6 Programación de la hora



En el caso de que quiera servirse de la función de conexión automática, resulta necesario realizar la siguiente programación.

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina HORA.
- DISPLAY HORA
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina HORA.

- DISPLAY --:--
- Ahora gire el Rotary Switch (1) para modificar las horas.
- DISPLAY 12:--
- Pulse el Rotary Switch (1) para confirmar las horas ajustadas y para activar los minutos.
- DISPLAY 12:--
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar los minutos.
- DISPLAY 12:05
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY HORA
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO
- Si se desconecta la máquina de la alimentación de corriente resultará necesario volver a programar la hora.

## 15.7 Programación de la hora de conexión automática

- Si desea ajustar la hora de conexión automática resulta imprescindible realizar de antemano la programación de la hora (capítulo 15.5) (—:— desconectada).
- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ ISPLAY FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina MAQ. ENC.

- DISPLAY MAQ. ENC.
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina MAQ. ENC.
- DISPLAY --:--
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar la hora de conexión.
- DISPLAY 12:--
- Pulse el Rotary Switch (1) para confirmar la hora de conexión ajustada y para activar los minutos.
- DISPLAY 12:--
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar los minutos.
- DISPLAY 12:05
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY MAQ. ENC.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  DISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

#### 15.8 Programación de la hora de desconexión automática



Tiene la posibilidad de programar su IMPRESSA a una hora de desconexión automática. Podrá elegir entre 0.5 y 9 horas o --:-- (desconectada).

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  ▶ISPLAY FILTRO | /
- El anillo luminoso (2) está activado.



- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina APAGA EN.
- DISPLAY APAG. EN
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina: hora de desconexión APAGA EN.
- DISPLAY 5.0 HORAS
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar la hora de desconexión.
- DISPLAY 1.0 HORAS
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY APAG. EN
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

#### 15.9 Contador de tazas interrogable

Podrán interrogarse los siguientes productos de café:

- a) 1 TAZA GR. 🗗
- b) 1 CAFÉ 

  □
- c) 1 ESPRESSO ₽
- d) 1 Café molido
- e) 2 CAFÉS
- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.

- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY FXTRACC
- Pulse el Rotary Switch (1)
- DISPLAY 100
- Toque uno de los símbolos de extracción ♀/ ♀ / ♀ para interrogar las extracciones individuales.
- P.ej. toque el símbolo de extracción para 1 café 💟 (5).
- DISPLAY 20
- Podrá interrogar el número de extracciones de café premolido abriendo el embudo de relleno para café premolido (11).
- Toque uno de los símbolos / / ቆ para interrogar el total de las extracciones 2 tazas.
- Para salir del menú de interrogación deberá pulsar el Rotary Switch (1).
- DISPLAY EXTRACC
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY FXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

#### 15.10 Programación del idioma

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  ▶ISPLAY FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina: IDIOMA

- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.

■ Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.

■ DISPLAY LISTO

DISPLAY INDICAC

## 15.12 Programación de la indicación en ML/OZ

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ISPLAY FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY INDICAC
- Pulse el Rotary Switch (1)
- DISPLAY aparece ML/OZ
- Pulse el Rotary Switch (1)
- DISPLAY p.ej. ML
- Eliga el ajuste deseado.
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY INDICAC
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

- DISPLAY |D|OMA
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina: IDIOMA
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el idioma deseado en el display.
- Por ejemplo DISPLAY ENGLISH
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- DISPLAY LANGUAGE
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY EXIT
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY READY

## 15.11 Programación para la indicación 24H/AM/PM

- DISPLAY LISTO
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ ISPLAY FILTRO -//
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   ISPLAY INDICAC
- Pulse el Rotary Switch (1)
- DISPLAY aparece ML/OZ
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  □ ISPLAY 24H/AM PM
- Pulse el Rotary Switch (1)
- DISPLAY p.ej. 24H
- Seleccione el ajuste deseado.



### 15.13 Programación Exit

- DISPLAY LISTO
- Pulse el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

  DISPLAY FILTRO //
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca
- Pulse el Rotary Switch (1) para salir de la rutina de programación.
- DISPLAY LISTO

# 16. Servicio y mantenimiento16.1 Rellenar con aqua

- DISPLAY LLENAR AGUA
- Si aparece este mensaje en el display, no podrá extraerse nada más. Rellene aqua tal y como está descrito en el capítulo 2.3.
- DISPLAY LISTO
- El depósito de agua deberá enjuagarse y rellenarse cada día con agua fresca. Rellene el depósito exclusivamente con agua fría y fresca. Nunca deberá rellenarse con leche, agua mineral u otros líquidos.

### 16.2 Vaciar el cajón para los posos

- DISPLAY VACIAR CAJÓN
- Si aparece este mensaje en el display, no podrá extraerse nada más, de modo que deberá vaciarse el cajón (18) (Fig. 13).
- La bandeja recogegotas (20) deberá ponerse aparte con cuidado, ya que lleva agua dentro.
- DISPLAY FALTA BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja recogegotas (20) vacía y limpia en la IMPRESSA.
- DISPLAY LISTO
- Si la bandeja recogegotas (20) está llena aparecerá la indicación roja del nivel de aqua.

#### 16.3 Falta la banjea recogegotas

- DISPLAY FALTA BANDEJA
- Si aparece este mensaje en el display, es que no se ha vuelto a colocar correctamente la bandeja recogegotas (20) o se ha olvidado de colocarla.
- Coloque la bandeja recogegotas (20).
- DISPLAY LISTO

# Sp

## 16.4 Rellenar con granos de café

- DISPLAY LLENAR CAFÉ
- Rellene con granos de café tal y como está descrito en el capítulo 2.4.
- La indicación LLENAR CAFÉ se apagará después de la extracción de un café.
- Le recomendamos limpiar de vez en cuando el depósito para café en granos con un paño seco antes rellenarlo con café. Para este efecto desconecte la IMPRESSA.

#### 16.5 Cambiar el filtro

Después de haber adquirido unos 50 litros de agua se ha perdido el efecto filtrante del filtro. Sobre el display aparecerá el requerimiento de cambiar el filtro.

Consulte al respecto el capítulo 5.2 »Cambiar el filtro«.

## 16.6 Limpiar la IMPRESSA

Después de 200 extracciones o 80 enjuages deberá limpiarse la IMPRESSA, cosa que se indicará en el display. Podrá seguir extrayendo café o agua caliente/vapor. No obstante le recomendamos realizar la limpieza (capítulo 17) dentro de los próximos días.

■ DISPLAY LIMPIAR.MÁQUINA / MÁQUINA LISTA

#### 16.7 IMPRESSA calcificada

La IMPRESSA se calcifica debido al uso. El depósito calcáreo depende del grado hidrotimétrico del agua local. La IMPRESSA reconoce la necesidad de una descalcificación. Podrá seguir extrayendo café o agua caliente/vapor. No obstante le recomendamos realizar la descalcificación (capítulo 18) dentro de los próximos días.

■ DISPLAY MÁQUINA CON CAL / MÁQUINA LISTA

#### 16.8 Instrucciones generales de limpieza

- Nunca deberán utilizarse para la limpieza objetos que puedan rallar la superficie como limpiaollas, fregadores o sustancias químicas corrosivas.
- Limpiar las superficies de la máquina por dentro y por fuera con un paño suave humedecido.
- Limpiar la tobera de agua caliente descambiable cada vez que se utilize.
- Para que el tubo Profi-Auto-Cappuccino funcione sin problemas, debe enjuagarlo con aqua después de cada preparación de leche.
- Para que su tubo Easy-Auto-Cappuccino funcione correctamente, debe limpiarlo diariamente siempre que hava preparado leche.
- El depósito de agua deberá enjuagarse y rellenarse con agua fresca cada día.
- En el caso de detectar depósitos calcáreos dentro del depósito de agua, podrá eliminarlos con un descalcificador de uso corriente. Para ello deberá sacar el depósito de agua (Fig. 4).
- En caso de utilizar un cartucho filtrante CLARIS plus resulta necesario ponerlo aparte antes de descalcificar el depósito.

#### 16.9 Vaciar el sistema

#### Condición previa: la IMPRESSA está desconectada




Este procedimiento resulta necesario para proteger la máquina contra daños a causa de heladas durante un transporte.

- Coloque un recipiente debajo del tubo Easy-Auto-Cappuccino (15). (Fig. 10).
- Gire la palanca de selección del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) hasta la posición para vapor (Fig. 20).
- DISPLAY ABR. GRIFO
- Pulse el Rotary Switch (1)
- DISPLAY VACIANDO
- DISPLAY CERR. GRIFO
- La IMPRESSA se desconecta.

## 17. Limpieza

La IMPRESSA dispone de un programa integrado de limpieza. Este proceso tarda unos 15 minutos.

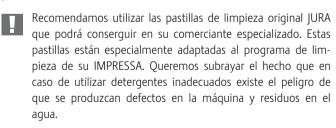



Después de haber sido iniciado, no deberá interrumpirse el proceso de limpieza.



Después de cada proceso de limpieza deberá limpiarse el embudo de relleno para café premolido (11).

- DISPLAY LIMPIAR.MÁOUINA / MÁOUINA LISTA
- DISPLAY VACIAR **BANDEIA**
- Vacíe la bandeja (20).
- DISPLAY FALTA **BANDEIA**
- Vuelva a colocar la bandeja debidamente en su sitio.
- Ouite la reiilla escurridora (19).
- Coloque un recipiente de 1 litro (Fig. 11) debajo de la salida de café orientable en altura (17).
- DISPLAY PULSAR **CUIDADO**
- Toque el símbolo ... (7).
- DISPLAY | AVA
- DISPLAY INTRODU **PASTILLA**
- Introduzca la pastilla (véase Fig. 14)
- DISPLAY PULSAR **CUIDADO**
- Toque el símbolo ��. (7).
- DISPLAY | AVA
- DISPLAY VACIAR **BANDEJA**

- DISPLAY FALTA BANDEJA
- DISPLAY LISTO
- Después de haber llevado a cabo la limpieza, deberá frotar el pozo para café molido con un paño seco.
- El proceso de limpieza ha terminado con éxito.

## 17.1 Limpieza sin requerimiento sobre el display

- Pulsar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO -//.
- Girar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca DISPLAY SERVICIO.
- Pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY EN|UAGAR
- Girar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca DISPLAY LIMPIEZA.
- Vuelva a pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY VACIAR BANDEJA
- El programa »Limpieza« está activado. Proceda ahora tal y como está descrito en el Cap. 17 a partir de PISPLAY VACIAR BANDEJA.

#### 18. Descalcificación

La IMPRESSA dispone de un programa integrado de descalcificación. El proceso tarda unos 40 minutos.

Recomendamos utilizar las pastillas de limpieza original JURA que podrá conserguir en su comerciante especializado. Estas pastillas están especialmente adaptadas al programa de lim-

pieza de su IMPRESSA. Queremos subrayar el hecho que en caso de utilizar detergentes inadecuados existe el peligro de que se produzcan defectos en la máquina y residuos en el aqua.

- Cuando sea preciso descalcificar la IMPRESSA, aparecerá una indicación en el display. Sin embargo podrá seguir extrayendo café o agua caliente / vapor e iniciar el programa de descalcificación más adelante. No deberá interrumpirse el proceso de descalcificación después de haber sido iniciado.
- Al utilizar descalcificadores ácidos, deberán eliminarse inmediatamente posibles salpicaduras y gotas que caigan sobre superficies sensibles o tomar las correspondientes medidas de precaución, especialmente si se trata de superficies de piedra natural o de madera.
- En cualquier caso deberá esperar hasta que se haya consumido el descalcificador utilizado y se haya vaciado el depósito. Nunca rellenar descalcificador.
- DISPLAY MÁQUINA CON CAL / MÁQUINA LISTA
- Retire el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).
- DISPLAY VACIAR BANDEJA
- Vacíe la bandeja (20).
- DISPLAY FALTA BANDE|A
- Vuelva a colocar la bandeja debidamente en su sitio.

#### ■ DISPLAY AGENTE EN TANQUE

Disuelva el contenido de una bandeja Blister (3 pastillas) completamente en 0,5 litros de agua en un recipiente y vierta la mezcla dentro del depósito de agua. Vuelva a colocar el depósito en su sitio.

■ DISPLAY ABR. GRIFO AGENTE EN TANOUE

- Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente (Fig. 18).
- Abra la llave de extracción para aqua caliente / vapor (14) (Fig. 12).
- DISPLAY DESCALC
- DISPLAY CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para agua caliente / vapor (14).
- DISPLAY DESCALC
- DISPLAY VACIAR BANDEJA
- Vacíe la bandeja (20).
- DISPLAY FALTA BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja (20) debidamente en su sitio.
- DISPLAY LLENAR AGUA
- Se debe enjuagar bien el depósito de agua y rellenarlo con agua fría y fresca del grifo. A continuación vuélvalo a introducir en la IMPRESSA ein.
- DISPLAY ABR. GRIFO

- Abra la llave de extracción para aqua caliente / vapor (14) (Fig. 12).
- DISPLAY DESCALC
- DISPLAY CERR. GRIFO
- Después de haber cerrado la llave de extracción para agua caliente/ vapor (14) aparecerá en el display (9):
- DISPLAY DESCALC
- DISPLAY VACIAR BANDEIA
- Vacíe la bandeja (20).
- DISPLAY FALTA
  BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja (20) debidamente en su sitio.
- DISPLAY PULSAR CUIDADO
- Toque el símbolo 🏰 (7).
- DISPLAY EN|UAGA
- DISPLAY LISTO
- La descalcificación se ha llevado a cabo con éxito.

## 18.1 Descalcificación sin requerimiento sobre el display

- La descalcificación sin requerimiento sobre el display sólo será posible, si NO se ha programado el filtro CLARIS plus.
- Pulsar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca

   Pulsar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca
- Girar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** SERVICIO.

- Pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY ENJUAGAR
- Girar el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** DESCALC
- Vuelva a pulsar el Rotary Switch (1) para confirmar
- DISPLAY VACIAR BANDEJA
- El programa »Descalcificación« está activado. Proceda ahora tal y como está descrito en el Cap. 18 a partir de DISPLAY VACIAR BANDEJA.

#### 19. Eliminación



## Elimine las máquinas antiguas respetando el medio ambiente.

Las máquinas antiguas contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse a su reaprovechamiento. Por este motivo,

las máquinas antiguas deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

## 20. Consejos para un café perfecto

Salida de café graduable en altura (17) Es posible adaptar la salida del café al tamaño de sus tazas (Fig. 3).

#### Molienda

Para este efecto véase el capítulo 2.5 »Ajuste del mecanismo moltulador«

#### Precalentamiento de tazas

Es posible precalentar las tazas con agua caliente o con vapor. Cuanto más pequeña sea la cantidad de café, más importante resulta el precalentamiento.

#### Azúcar y nata

Al remover el contenido de una taza se va perdiendo el calor. Al añadir nata o leche del frigorífico se disminuye considerablemente la temperatura del café.

## 21. Mensajes

DISPLAY	Causa	Remedio
LLENAR AGUA	El depósito de agua está vacío	Llenar el depósito de agua
	El flotador está defectuoso	Enjuagar o descalcificar el depósito de agua
LLENAR CAFÉ	El depósito de café en granos está vacío.	Rellenar granos de café.
	La indicación no desaparece aunque se hayan rellenado granos de café.	Extraer una taza de café. La indicación desaparece después de la primera extracción
VACIAR CAJÓN	El cajón para los posos está lleno.	Vaciar el cajón para los posos.
	Después de vaciar la bandeja se ha vuelto a introducir demasiado pronto.	Colocar el cajón después de 10 segundos.
FALTA BANDEJA	La bandeja recogegotas no está correctamente colocada o falta.	Colocarla bien.
LIMPIAR.MÁQUINA/ MÁQUINA LISTA	Hace falta una limpieza	Llevar a cabo el proceso de limpieza (capítulo 17)
MÁQUINA CON CAL / MÁQUINA LISTA	Hace falta una descalcificación	Llevar a cabo el proceso de descalcificación (capítulo 18)
Cambiar filtro / Máquina lista	Se ha agotado el filtro	Cambiar el filtro (capítulo 5.2)
ERROR	Avería general	<ul><li>desconectar</li><li>separar de la red</li><li>conectar la IMPRESSA a la red</li><li>conectar la IMPRESSA</li></ul>
		<ul> <li>dejar controlar la IMPRESSA por el servicio técnico de JURA</li> </ul>

#### 22. Problemas

Problema	Causa	Remedio
El molinillo hace demasiado ruido	Cuerpos extraños en el mecanismo molturador	Sigue siendo posible la extracción de café a base de café molido
		Dejar controlar la máquina de café por el servicio técnico de JURA
Al espumar leche, se crea muy poca espuma	El tubo Profi-Auto-Cappuccino está sucio	Limpie el tubo Profi-Auto-Cappuccino (capítulo 13)
	Las piezas individuales del tubo Profi-Auto-Cappuccino no están correctamente montadas	Controle el montaje del tubo Profi-Auto-Cappuccino
Al extraer un café, el café sólo sale de gota en gota	El grado de molienda es demasiado fino.	Ajustar el grado a más grueso
	El café premolido es demasiado fino.	Utilize un café premolido con un grado de molienda más grueso

Pueden producirse interferencias en la pantalla debido a influencias electromagnéticas de alta frecuencia. Sin embargo podrá extraerse café en cualquier momento.

En caso de que a pesar de todo no sea posible eliminar el mensaje o el problema, dirígase por favor a su comerciante especializado o directamente a la empresa JURA Elektroapparate AG.

### 23. Indicaciones jurídicas

Este manual de instrucciones contiene las suficientes informaciones para utilizar la máquina conforme a su destino, para su manejo correcto y el mantenimiento debido de la misma. El conocimiento y la observación de las instrucciones contenidas en estas instrucciones de servicio son condición previa para una utilización segura y para la seguridad en el servicio y el mantenimiento.

Este manual de instrucciones no puede considerar todas las posibilidades de utilización que puedan existir. La máquina está concebida para la utilización particular en casa.

Además, subrayamos el hecho de que el contenido de este manual de instrucciones no forma parte de un acuerdo, de una afirmación o de una relación jurídica, ya sean anteriores o actuales y tampoco los altera. Cualquier obligación por parte de JURA Elektroapparate S.A. será resultado del correspondiente contrato de compraventa que además, llevará incluidas las únicas válidas disposiciones de garantía de forma completa. Las declaraciones comprendidas en este manual de instrucciones no podrán ni extender ni restringir estas disposiciones contratuales de garantía.

El manual de instrucciones contiene informaciones que están amparadas por derechos de copia. No está permitido hacer fotocopias o traducciones a otro idioma sin previa autorización escrita por parte de JURA Elektroapparate S.A.

#### 24. Datos técnicos

Tensión: 230V C.A. Potencia: 1450 W

Intensidad de corriente: 10 A

Control de seguridad: § ( €

Consumo de energía en standby: aprox. 3.5 Wh

Consumo de energía en disposición de servicio:

disposición de servicio: aprox. 11.5 Wh

Presión de bomba: estático 15 bar como máx.

Depósito de agua: 1.9 litros

Capacidad del depósito para

granos de café: 200 gr

Capacidad del cajón para posos: 16 porciones máx.

Largura del cable: aprox. 1.1 m

Peso: 9.1 kg

Dimensiones (ancho x alto x prof): 28 x 34.5 x 44.5 cm

Esta máquina corresponde con las siguientes directivas CE:

73/23/ EWG del 19.02.1973 »Directiva sobre baja tensión« inclusive la directiva modificativa 93/336/ EWG.

89/336/EWG del 03.05.1989 »Directiva sobre compatibilidad electromagnética« inclusive la directiva modificativa 92/31/ EWG

